


H124D – H1124DN – H124DX

SCHEMA ELECTRIQUE – SCHALTPLAN – WIRING DIAGRAM

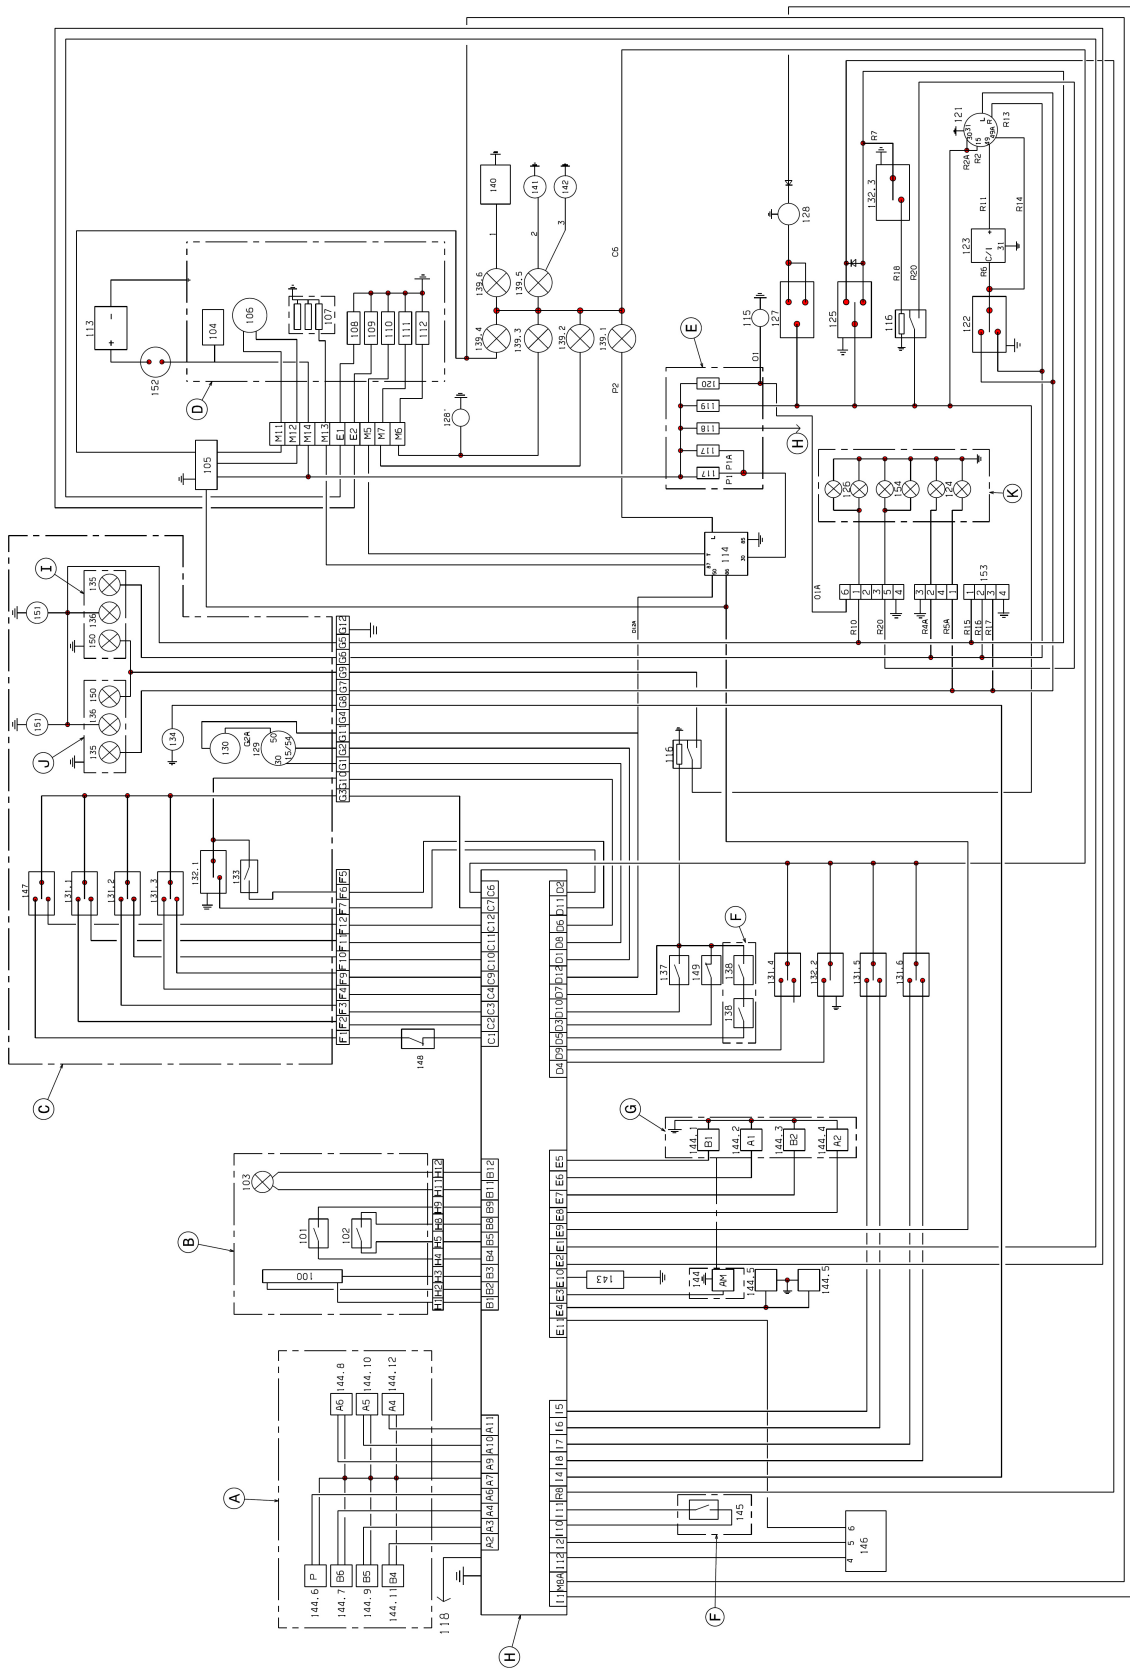

H124D – H124DN – H124DX
SCHEMA ELECTRIQUE – SCHALTPLAN – WIRING DIAGRAM

A	Faisceau distributeur annexe	Verteilerkabelbaum	Distributor wiring
B	Faisceau panier	Graskorbkabelbaum	Grassbox wiring
C	Faisceau capot	Abdeckungskabelbaum	Central bonnet wiring
D	Faisceau moteur	Motorkabelbaum	Engine wiring
E	Porte fusibles	Sicherungsträger	Fuses holder
F	Faisceau carcasse	Mähwerkkelabelbaum	Cutting deck wiring
G	Faisceau distributeur prise de force	Zapfwelleverteilerkabelbaum	PTO distributor wiring
H	Module électrique	Elektrischesmodul	Electrical module
I	Feux arrière droit	Rechtes rücklicht	Back light right
J	Feux arrière gauche	Linkes rücklicht	Back light left
K	Faisceau éclairage avant	Beleuchtungskabelbaum	Front lights
100	Vérin hydraulique avec capteur	Zylinder mit Fühler	Hydraulic ram with sensor
101	Contacteur panier fermé	Endschalter Korb zu	Switch grassbox closed
102	Contacteur panier en bas	Endschalter Korb unten	Switch grassbox down
103	Gyrophare	Rundumkennleuchte	Flashing beacon
104	Démarrreur	Anlasser	Starter
105	Régulateur	Regler	Regulator
106	Alternateur	Lichtmaschine	Alternator
107	Bougie de préchauffage	Glühkerze	Glow plug
108	Relais démarreur	Anlasserrelais	Starter relay
109	Electrovanne Gasoil	Kraftstoffventil	Fuel valve
110	Sonde T°C préchauffage	Thermosensor Vorglühen	Engine temp. sensor for prefireing
111	Pressostat huile moteur	Motoröldruckschalter	Engine oil pressure sensor
112	Sonde T°C fonction surchauffe	Thermosensor Überhitzung	Engine temp. sensor for overheat
113	Batterie	Batterie	Battery
114	Relais Préchauffage	Vorglührelais	Prefiring relay
115	Prise 12V DC	Steckdose 12 V DC	Plug 12 V DC
116	Relais 12V DC (feux stop)	Relais 12 V DC (Bremslicht)	Relay 12 V DC (brake lights)
117	Fusible 25 A	Sicherung 25 A	Fuse 25 A
118	Fusible 15 A	Sicherung 15 A	Fuse 15 A
119	Fusible 20 A	Sicherung 20 A	Fuse 20 A
120	Disjoncteur thermique 15 A	Thermischer Schutzschalter 15 A	Breaker 15 A
121	Centrale feux de détresse	Warnblinkzentrale	Hazard lights unit
122	Interrupteur clignotants	Blinkerschalter	Blinker switch
123	Centrale clignotante	Blinkerzentrale	Blinker relay
124	Clignotants	Blinker	Blinker
125	Interrupteur feux position / gyrophare	Schalter Lichter/Rundumkennleuchte	Switch sidelights / flashing beacon
126	Feux de position	Standlicht	Sidelights
127	Interrupteur klaxon	Hupe Schalter	Buzzer switch
128	Klaxon remplissage et routier	Hupe (Vollstand / Strasse)	Buzzer (Filling / road)
128'	Klaxon alerte surchauffe	Hupe (Überhitzung)	Buzzer (overheat)
129	Contacteur à clé	Zündschloss	Ignition switch
130	Bouton poussoir (1)	Drückknopf (1)	Push button (1)
131.1	Interrupteur panier	Korbschalter	Grassbox switch
131.2	Interrupteur clape	Klappeschalter	Flap switch
131.3	Interrupteur Hauteur de coupe	Schnitt Höhenstellungshalter	Cutting height switch
131.4	Interrupteur bloc.diff.	Differentialsperreschalter	Diff.Lock switch
131.5	Interrupteur relevage avant	Vorderdreieckschalter	Triangle lift switch
131.6	Interrupteur inclinaison avant	Vorderneigungsschalter	Tilt switch
132.1	Interrupteur embrayage	Messerkupplungsschalter	Blade clutch switch
132.2	Interrupteur on/off/on Prise de force	Zapfwelleschalter	PTO switch
132.3	Interrupteur on/off/on feux croisement	Abblendlichtschalter	Dipped headlight switch
133	Contacteur siège	Sitzschalter	Seat switch
134	Compteur horaire	Betriebstundenzähler	Hour meter
135	Clignotant arrière	Blinker hinten	Rear blinker
136	Feux arrière	Rücklicht	Rear lights
137	Contacteur point mort	Totmanschalter	Neutral point switch
138	Contacteur parties lat. Carcasse	Mähwerkseitenteileschalter	Cutting deck side parts switch

H124D – H124DN – H124DX**SCHEMA ELECTRIQUE – SCHALTPLAN – WIRING DIAGRAM**

139.1	Voyant préchauffage	Vorglühanzeiger	Prefiring monitor
139.2	Voyant pression huile	Motoröldruckanzeiger	Engine oil pressure monitor
139.3	Voyant surchauffe moteur	Motorüberhitzungsanzeiger	Engine overheat monitor
139.4	Voyant charge batterie	Batterielandungsanzeiger	Battery charge monitor
139.5	Voyant T°C et colmatage filtre hydro	Hydraulischesölanzeiger	Hydr.oil filter clogging monitor
139.6	Voyant niveau bas gasoil	Kraftstoffpegelanzeiger	Fuel low level monitor
140	Capteur niveau gasoil	Kraftstoffpegelfühler	Fuel level sensor
141	Capteur T°C huile hydro	Hydr.Öl Thermoschalter	Hydr.oil temp. Sensor
142	Capteur de colmatage	Verstopfungssensor	Hydr.oil filter clogging sensor
143	Embrayage lames	Messerkupplung	Blade clutch
144	Bobine prise de force	Spule Kraftanschluss	PTO distributor coil
144.1	Bobine triangle montée	Spule dreieck heben	Coil triangle upward
144.2	Bobine triangle descente	Spule dreieck senken	Coil triangle downward
144.3	Auxiliaire	Zubehör	Accessory
144.4	Auxiliaire	Zubehör	Accessory
144.5	Bobine blocage différentiel	Spule Differentialsperre	Coil diff.lock
144.6	Bobine tiroir principal	Spule Hauptverteiler	Coil main distributor
144.7	Bobine panier descente	Spule Hochentleerung : senken	Coil grassbox downward
144.8	Bobine panier montée	Spule Hochentleerung : heben	Coil grassbox upward
144.9	Bobine clappe montée	Spule Klappe heben	Coil flap upward
144.10	Bobine clappe descente	Spule Klappe senken	Coil flap downward
144.11	Bobine panier ouverture	Spule Korb öffnen	Coil grassbox open
144.12	Bobine panier fermeture	Spule Korb schliessen	Coil grassbox close
145	Capteur remplissage	Korbfüllungsendschalter	Filling sensor
146	Vérin électrique	Elektrischerzylinder	Electrical ram
147	Interrupteur hauteur de coupe	Schnitthöschalter	Cutting height switch
148	Contacteur came hauteur de coupe (2)	Schnitthöhe Endschalter (2)	Cutting height cam switch (2)
149	Contacteur frein parking	Parkbremseschalter	Parking brake switch
150	Feux stop (3)	Stoplicht (3)	Brake lights (3)
151	Feux plaque (3)	Schildlicht (3)	Number plate lights (3)
152	Coupe batterie (4)	Hauptschalter (4)	Main circuit breaker (4)
153	Prédisposition faisceau att.remorque	Anhängervorrichtungskabelbaum	Towing bar wiring connector
154	Feux de croisement (3)	Abblendlicht (3)	Dipped headlights (3)

(1) A partir de / ab / since N°101363

(2) A partir de / ab / since N°100951

(3) A partir de / ab / since N°101101

(4) A partir de / ab / since N°101498